Produktblad

Kataloghus: Carport Stockholm

Leverans typ: LOK. (Maskin för lossning krävs) Säljaren står för lastning och köpare ansvarar för lossning på plats.

Form

Hus Bredd: 3.7 m	Carport Kortsida: 6.0 m	Vägghöjd: 2.6 m
Hus Längd: 2.5 m	Carport Långsida: 0.0 m	

Byggnadsmått

Totalarea utvändigt: 31.5 m²	Byggnadshöjd: 3.5 m



Produktblad

Teknisk beskrivning

Taktyp/Underlagstak

Taktyp (Takstol): Plant innertak	Takvinkel: 20.0°	Underlagstak: Underlagstak Kondensduk

Yttertak

Yttertak: Takpannor	Takfärg: Svart	Takavvattning Färg: Takavvattning färg Svart

Yttervägg

Stomme: Standard 45x145 mm	Isolering: Ingen	Installationsskikt: Ingen

Fasad

Panelfärg: Obehandlad	Panelriktning : Stående panel	Panelriktning gavelspets: Gavel stående panel

Grund

Grund: Ingen grund

Fönster. Dörrar, Partier och Portar

Fönster

Material specifikation

Namn	Antal
Vridfönster Alu 9x5	1

Vridfönster Alu 9x5:

- Vridfönster Alu 9x5

Vridfönster Alu 9x5:
Fönster Alu är ett utåtgående glidhängt vridfönster med 3-glas isolerruta och inbrottsförstärkning. Fönstret är utrustat med tätningslist, handtaget Pure, och har en karmhylsa samt inbyggt vädringsläge som manövreras med handtaget. Dess U-värde är 1,1, vilket indikerar god isolering. Fönstret är vitmålat och har utvändig aluminiumbeklädnad för ökad hållbarhet. Alu-modellen erbjuder förbättrat U-värde i jämförelse med traditionellt träfönster. Ytbehandlingen inkluderar två lager grundfärg och ett lager toppfärg samt pulverlackerad utvändig aluminiumbeklädnad.

Garantier:
- Fönster Alu: 30 års rostskyddsgaranti.
- 10 års garanti på fabrik ytbehandlade och glasade produkter inom Sverige.
- Garantin täcker rötskador i virkesdelar, kondens mellan glasen i isolerrutor samt produktens funktion.

Dörrar

Material specifikation

Namn	Antal
Varmförrådsdörr 9x21 Ytterdörr (Spårad Vit)	1

Varmförrådsdörr 9x21 Ytterdörr (Spårad Vit):

- Varmförrådsdörr 9x21 Ytterdörr (Spårad Vit)

Varmförrådsdörr 9x21 Ytterdörr (Spårad Vit):
Varmförrådsdörr med spårad vit yta och låshuset Assa 565. Tjockleken på dörren är 64 mm, och den är vitmålad enligt NCS S 0502-Y. Varmförrådsdörren är ett enklare och mer prisvänligt alternativ till en riktig ytterdörr. Trots detta är den välisolerad och lämplig för både uppvärmda och ouppvärmda förråd, friggebodar och sommarhus. Dörren levereras utan förmonterade karmhylsor och kan vara ett lämpligt val om du inte kräver den högsta säkerhetsnivån.
För dem som behöver en säkrare dörr med godkänd låsenhet rekommenderas istället en klassad ytterdörr.

Garantier:
- Varmförrådsdörren har 1 års garanti.

Garage

Material specifikation

Ingen matchande produkt

Förtydligande

Ytterväggsstomme:

- Väggstomme 45x145
- Sylltätning

Väggstomme 45x145 mm :
Med oss garanteras du en Färdig Kapad Stomme (FKS), komplett med syll, hammarband och stomreglar – allt i den optimala dimensionen 145 mm. För att göra byggprocessen ännu enklare och mer bekymmersfri inkluderar vår dedikation till din bekvämlighet också tydliga monteringsanvisningar, samt att alla virkesdelar är noggrant markerade enligt monteringsanvisning. Dessutom levereras dessa stommar i platta paket, buntade väggvis för ytterligare praktiskhet. Med dessa exakta specifikationer erbjuder vår väggstomme inte bara bekvämlighet och precision utan också överlägsen användarvänlighet från start till mål.

Sylltätning:
Syllisolering ger ett isolerande skikt mellan grund och syll, där kapillärbrytande fuktskydd och lufttäthet vill uppnås.

Undertak:

- Säkerhetsväv (kondensduk)
- Regel 45x70 mm

Säkerhetsväv (kondensduk)
En förstärkt väv av armerad plast används som armerad luft- och ångspärr under plåttak, fungerar som genomtrampningsskydd och hindrar kondensvatten från att droppa ner i isoleringen. Den är särskilt lämplig för användning under vinterförhållanden eller vid dåligt väder för att skydda tak, fasad och andra fukttåliga utrymmen.

Regel 45x70 mm:
Fribärande regel monteras med centrum avstånd enligt yttertakets monteringsanvisningar. Reglarna monteras på takstolarna och skarvas över stöd.

Yttertak:

- Takpanna (Betongpannor)
- Underlagsduk
- Nockbrädesbeslag
- Nockbräda
- Nockpanna
- Vindskivor
- Takfotsbräda
- Fågellist
- Takfotsplåt
- Extra bäregel eller strö- och bärläkt

Takpanna (Betongpannor):
Betongpannor är en kostnadseffektiv och långlivad lösning som passar för olika väderförhållanden och arkitektoniska stilar. Med en livslängd på över 30 år och olika färger och ytbehandlingar är de anpassningsbara och hållbara.

En specifik variant, takpannan, har en vacker färg och en unik ytbehandling. Ytbehandlingen gör ytan hårdare, vilket förhindrar lättare fäste för mossor och liknande.

OBS: Avståndet mellan bärläkten är 375 mm +/-2 mm c/c och gäller för alla taklutningar ner till 18° (Följ leverantörens anvisningar)

Underlagsduk:
Underlagsduken är ett högpresterande och lättanvänt alternativ för att skydda ditt tak mot väder och vind. Med slitstarka material och en flexibel design är det det optimala valet för din takläggning.

Nockbrädesbeslag:
Används för att montera nockbrädan och underlättar monteringen samt anpassningen av höjden på nockbrädan.

Nockbräda:
installeras på nockbrädesbeslaget för att skapa en fast punkt att förankra nockpannorna i.

Nocktätning:
Självhäftande Nocktätning är ett tätningsmaterial som skyddar mot snö och regn utan krav på lödning eller limning.

Nockpanna:
Används vid taknocken, det vill säga den högsta punkten på taket där två taklutningar möts. Ändnockpanna till början/slut ingår.

Vindskivor:
Skyddar taket och väggarna mot väder och vind samtidigt som de ger en snygg avslutning på taket.

Takfotsbräda:
Takfotsbrädor monteras längs takets nederkant för att täcka och skydda takstolarnas ändar. De ger också en jämn yta för montering av hängrännor.

Fågellist:
Fågellist monteras på takets kanter för att förhindra fåglar från att bygga bon under takpannorna eller plåten

Takfotsplåt:

Takfotsplåt är ett skyddande material som monteras längs takets nedre kant för att förhindra vattenintrång och skador på takkonstruktionen och byggnaden.

Extra bäregel eller strö- och bärläkt:
Vid val av kondensduk ingår extra bärreglar i leveransen. Om du väljer råspont ingår istället strö- och bärläkt. Monteringen av läkt eller reglar syftar till att skapa bra luftning mellan underlaget och takbeläggningen, vilket hjälper till att leda bort eventuellt inträngande vatten.

Taktyp:

- Fackverkstakstol (Plant innertak)
- Vinkelbeslag

Fackverkstakstol (Plant innertak):
Fackverkstakstolar, även kända som W-takstolar eller svenska takstolar, är populära i Sverige och används ofta för sadeltak. Dessa takstolar är flexibla och kan utföras i olika spännvidder och lutningar. De är särskilt lämpliga för större träkonstruktioner och erbjuder gott om utrymme för installationer som isolering och ventilation. Vid låga taklutningar begränsas möjligheten att använda vindsutrymmet, som oftast används för ledningsdragning. Denna typ av takstol är perfekt när vindsutrymmet inte ska inredas och erbjuder flexibilitet för att bygga från små till stora spännvidder.

Vinkelbeslag:
I träkonstruktioner fungerar vinkelbeslag som en kryssförbindning, och dess huvudsyfte är att säkra förankringen mellan väggen och takstolen.

Fasad:

- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Obehandlad gran, falsad spårpanel

Diffo vindskyddsduk:
Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftrörelse bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.
Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.
Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:
Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Obehandlad gran, falsad spårpanel:
För enkel och professionell montering ingår också vår obehandlade ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fastsättning. Panelen bör målas eller behandlas innan montering (följ instruktionen hos färg leverantören).
- Panelriktning fasad (Stående)
- Diffo vindskyddsduk
- Glespanel ändspontad

Panelriktning fasad (Stående):
Stående fasadpaneler utgör en modern och stilfull designlösning för att förvandla byggnaders exteriör. Den valda panelriktningen är vertikal, vilket innebär att panelerna installeras ståendes längs fasaden. Denna riktning ger byggnaden en känsla av höjd och vertikalitet, och den stående designen kan skapa visuella linjer som sträcker sig uppåt, vilket ger en slående och elegant effekt. Utöver den estetiska aspekten kan stående fasadpaneler erbjuda praktiska fördelar, inklusive effektivt skydd mot väder och vind samt enkel underhållbarhet. Korrekt installation och överväganden kring ventilation är avgörande för att säkerställa långvarig hållbarhet och motståndskraft mot olika väderförhållanden

Diffo vindskyddsduk:
Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftrörelse bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.
Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.
Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:
Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Gavel:

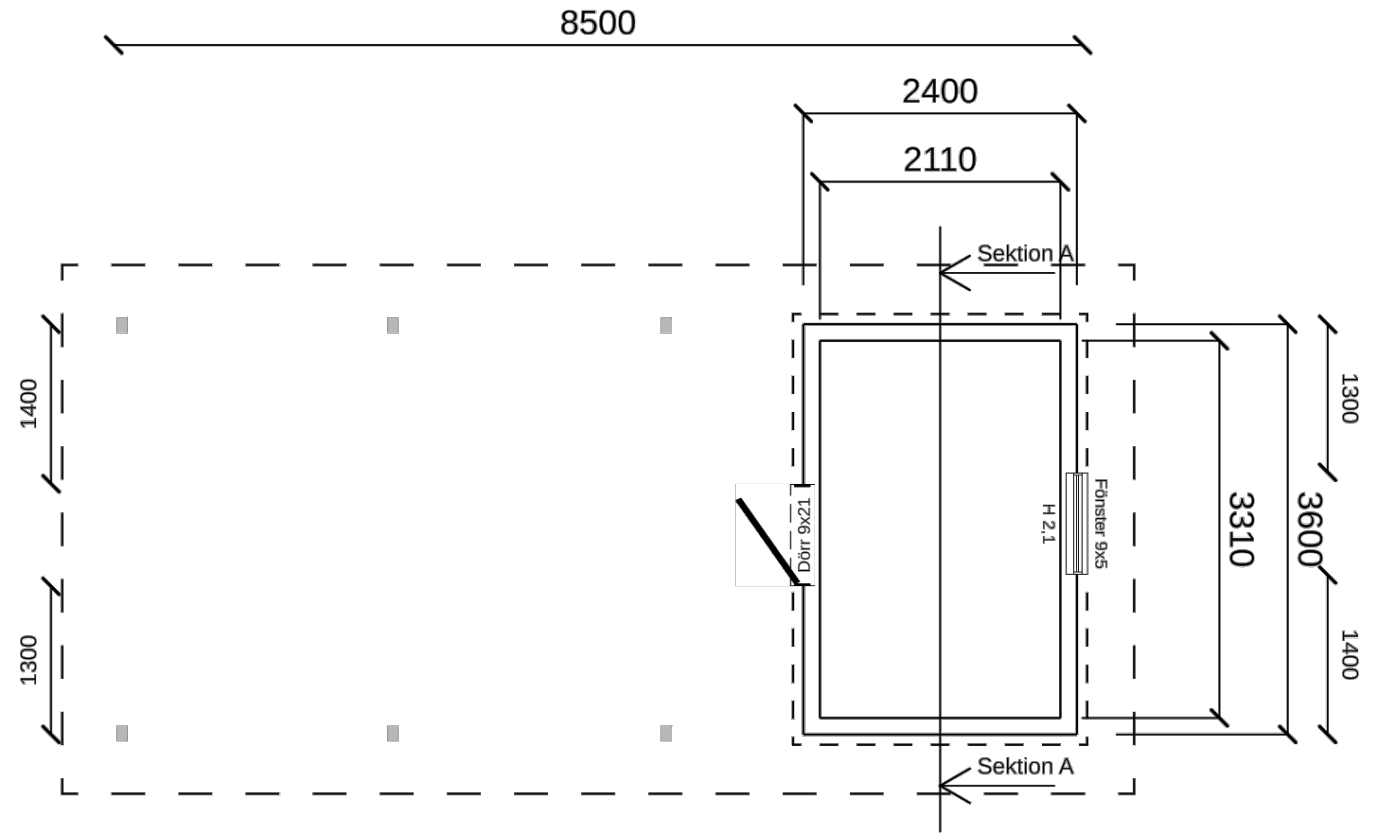
- Diffo vindskyddsduk:
- Glespanel ändspontad:
- Falsad spårpanel (Stående riktning)

Diffo vindskyddsduk:
Duken monteras på utsidan av väggen och har den betydelsefulla funktionen att förhindra luftrörelse bakom fasadskiktet vilket resulterar i att man uppnår en så bra värmeisolering som möjligt.
Diffo vindskydd har även ett vatten avledande ytskikt som skyddar isolering och stomme mot fukt och vattenskador.
Duken är rivstark och UV-stabiliserad och ger långvarigt skydd och trygghet.

Glespanel ändspontad:
Inkluderat i paketet är också glespanel ändspontad för att ha något att spika träpanelen i och samtidigt skapa en luftspalt bakom panelen. Levereras i fallande längder för exakt kapning på plats.

Falsad spårpanel (Stående riktning):
För enkel och professionell montering ingår också vår ytterpanel med fasade kanter, vilket möjliggör en smidig inpassning och fastsättning.

Planritnig


8500
2400
2110
Sektion A
1400
1300
Dörr 9x21
H 2,1
Fönster 9x5
3310
3600
1300
1400
Sektion A

Besöksadress	Kontakt	Företag
Syslomansgatan 9	010-603 90 00	Svea Trä AB
Uppsala 753 11	info@boverk.se	OrgNr: 556841-8544
Sverige	boverk.se	Godkänd för F-skatt